
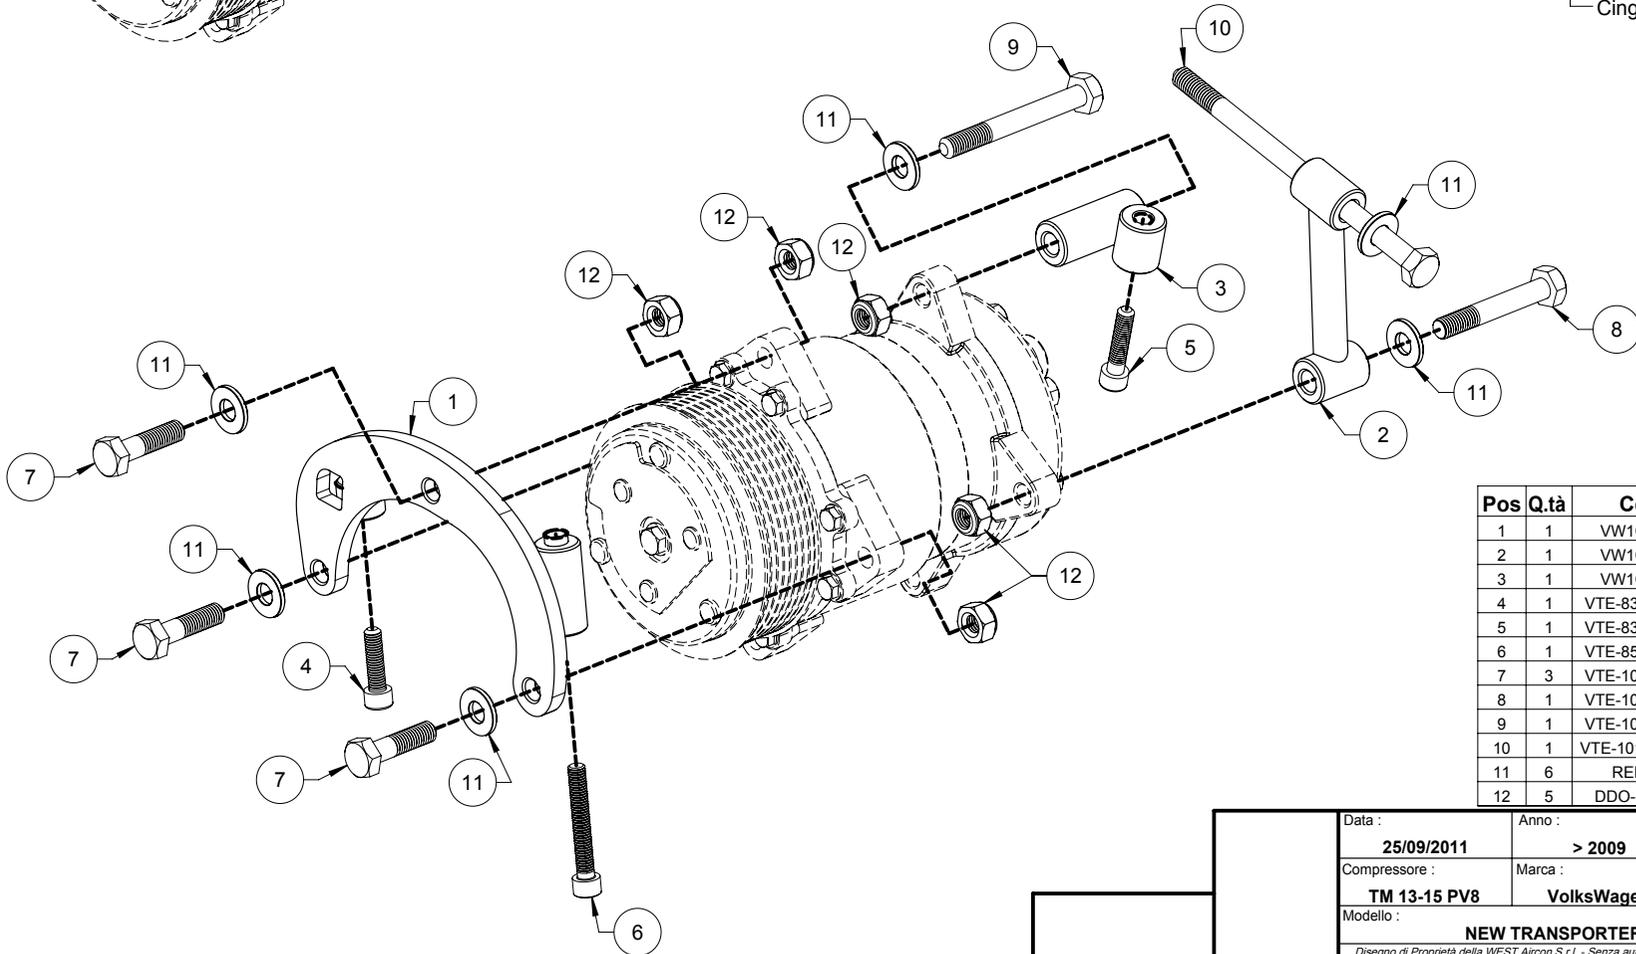


<b>A</b>	Alternatore
<b>GF</b>	Galoppino Fisso
<b>GM</b>	Galoppino Mobile
<b>PM</b>	Puleggia Motore
<b>SS</b>	Servo Sterzo

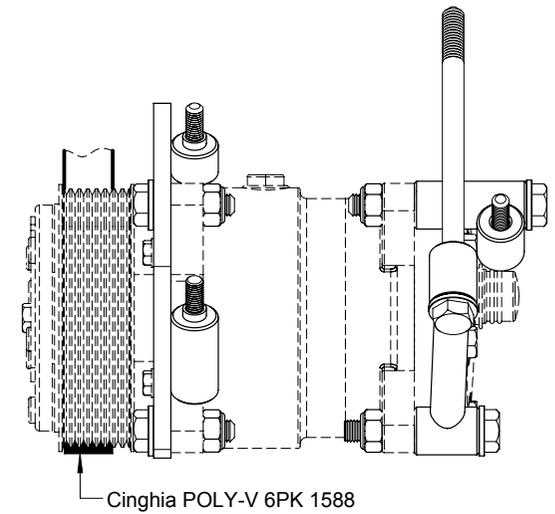

Pos	Q.tà	Codice	Descrizione
1	1	VW1C.011-010	Supporto Compressore
2	1	VW1C.011-020	Puntone Posteriore Inferiore
3	1	VW1C.011-030	Supporto Posteriore per Compressore
4	1	VTE-830-1.25-5931	Vite M 8 x 30 passo 1.25 UNI 5931 TCEI
5	1	VTE-835-1.25-5931	Vite M 8 x 35 Passo 1.25 UNI 5931 TCEI
6	1	VTE-855-1.25-5931	Vite M8 x 55 passo 1.25 UNI 5931 - TCEI
7	3	VTE-1040-1.5-5737	Vite M 10 x 40 Passo 1.5 UNI 5737
8	1	VTE-1065-1.5-5737	Vite M 10 x 65 Passo 1.5 UNI 5737
9	1	VTE-1085-1.5-5737	Vite M 10 x 85 Passo 1.5 UNI 5737
10	1	VTE-10170-1.5-5737	Vite M 10 x 170 Passo 1.5 UNI 5737
11	6	REL-10-WA	Rondella Elastica per Viti M10 Speciale WA
12	5	DDO-10AF-7474	Dado Autofrenante M 10 UNI 7474

Data :	Anno :	Cilindrata :	<b>CODICE</b>	Rev.
25/09/2011	> 2009	2000 l TD	<b>VW1C.011-000</b>	<b>1</b>
Compressore :	Marca :	Motore :		
TM 13-15 PV8	VolksWagen	EURO 5		
Modello :			<b>NEW TRANSPORTER T5 2.0 TDI</b>	
<small>Disegno di Proprietà della WEST Aircon S.r.l. - Senza autorizzazione della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione del disegno rappresentato, ne venire comunicato a terzi o riprodotto. La WEST Aircon tutelerà i propri Diritti a rigore di Legge.</small>				