




ADAPTER KIT

Codice prodotto	Product code:	VW2C.039-000
------------------------	----------------------	---------------------

Motore	Engine:	CXH - Euro 6
Aria condizionata	Air conditioning:	SI - NO / YES - NO
Cilindri	Cylinders:	4
cm ³	Cc:	1968
CV	HP:	84 – 102 – 150
Compressore	Compressor:	TM13 – TM15 POLY-V8 Ø119mm 12V ROTOLOCK HORIZONTAL/O'Ring fittings KRG-010-000M (included) ROTOLOCK ORIZZ./Raccordi girevoli KRG-010-000M (inclusi)

Note	Note:	<p>Tutte le versioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambio manuale 5 e 6 marce - Cambio automatico DSG - Trazione integrale 4motion <p>Non adattabile alla versione da 150KW</p> <p>All versions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manual 5 and 6 gear box - Automatic DSG gear box - Four wheel drive <p>Not suitable for the 150KW version vehicle</p>
------	-------	---

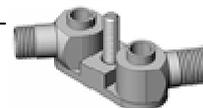

0	11.12.2017	Emissione Manuale
Rev.	Data.	Descrizione delle modifiche



Azienda con sistema di qualità certificato ISO 9001:2015
Company with certified quality system ISO 9001:2015

WEST AIRCON SRL

Via C. Trivulzio di Belgioioso, 23/25 – 20852 Villasanta (MB) – Italy

www.westaircon.com

Tel. 0039 039 9005740

0039 039 9005741

e-mail:
westaircon@westaircon.com

**SICUREZZA
SAFETY**

Prima di procedere all'installazione del nostro prodotto, Vi preghiamo di prestare attenzione ai seguenti punti:

- verificare che il prodotto acquistato sia idoneo all'utilizzo, confrontando i dati tecnici del Vostro veicolo
- verificare che non vi siano parti mancanti, controllando la part-list allegata
- utilizzare occhiali protettivi e togliere collane, orologi, anelli che potrebbero provocare lesioni o danni a cose e persone durante l'installazione
- utilizzare le chiavi dinamometriche che consentono un corretto serraggio della bulloneria

Before starting to assembly our product, please keep attention to the following:

- verify that the purchased product fits on your vehicle, controlling the technical data
- verify the contents of the adapter kit, controlling the enclosed part-list
- use protective goggles. Do not wear items such as chains, watches, etc, which could cause injury or damage things and person during the installation
- use dynamometric keys in order to apply the correct tightening torque.

**NORME GENERALI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE ED IL PERIODICO CONTROLLO
GENERAL SPECIFICATIONS FOR THE CORRECT INSTALLATION AND PERIODICAL MAINTENANCE****TABELLA GENERALE SERRAGGIO BULLONI (serraggio in Nm)
GENERAL TORQUE CHART METRIC HARDWARE (Torque in Nm)**

M-6	M-8	M-10	M-12	M-12(1,5)	M-14	M-16
13,7	28	49	88	108	137	215

NOTA: Usare Loctite 603 se le parti sono direttamente filettate nel blocco motore. Usare Loctite 243 per le altre parti. E' molto importante pulire le filettature delle parti che saranno fissate con il collante, come olio e grasso. Si raccomanda di controllare il tiraggio dei bulloni dopo i primi 3.000 km e successivamente ogni 20.000 km.

NOTE: Use Loctite 603 if parts are fitted directly on the engine block. Use Loctite 243 for other location. It is very important to keep off any foreign matter from the parts to be fixed with Loctite as well as oil and grease. We recommend to check the tightness of the mounting bolts after the first 3.000 kms and every 20.000 kms.

ISPEZIONE E TENSIONAMENTO DELLA CINGHIA

Come per altri pezzi di ricambio le cinghie auto devono essere regolarmente controllate: sia loro condizione sia il tensionamento.

Cinghie trapezoidali

Le cinghie trapezoidali devono essere controllate per quanto riguarda la tendenza alla crepatura, all'indurimento e allo sfregamento. Bisogna controllare l'usura del lato inferiore della cinghia, se sono lucide o se ci sono dei punti caldi.

Cinghie multiple

Anche le cinghie multiple richiedono un controllo delle crepe. Specialmente bisogna controllare se ci sono delle nervature mancanti.

Tensionamento

Bisogna misurare la corretta tensione della cinghia con il tensiometro. Se la cinghia non è messa in tensione correttamente, può scivolare sotto accelerazione. Questa causa una maggiore usura ed una minore durata di vita. Se il tensionamento della cinghia è troppo elevato, può rovinare i cuscinetti della puleggia o gli alberi di trasmissione. Il tensionamento dipende dal tipo di cinghia.

INSPECTION AND BELT TENSIONING

As with other replacement parts automotive belts should be regularly inspected to check their condition and tensioning.

V-belts

V-belts are to be examined for hardening, cracking or fraying. The underside of the belt should be checked for wear such as glazing or hot spots.

Multiribbed belts

Multiribbed belts also require examination for possible belt cracks. Special attention must be paid to any signs of missing rib sections.

Belt tensioning

Always confirm that the correct tension has been applied by using a belt tensioning gauge. If the belt is not correctly tensioned it can slip under acceleration or load. This causes increased wear and reduced life. If the belt tensioning is too tight, it may damage the pulley bearings or the transmission group. Belt tensioning depends on the particular type of belt.

In caso di installazione dei nostri prodotti in Paesi particolarmente esposti ad agenti atmosferici corrosivi (quali acqua e sale su strade ghiacciate) si raccomanda l'uso di carter di protezione motore.

In case of installation of our products in countries particularly exposed to atmospheric agents (as water or salt on iced roads) we recommend to use engine protection carters.

IMPORTANTE!

DURANTE LA FASE DI MONTAGGIO DI TUTTI I KIT SI CONSIGLIA DI INSERIRE I BULLONI FORNITI NELLE POSIZIONI INDICATE DAI NOSTRI SCHEMI DI MONTAGGIO AVENDO CURA DI METTERLI A PACCO SENZA BLOCCARLI. SOLAMENTE A MONTAGGIO ULTIMATO SI DEVE PROCEDERE AL GIUSTO BLOCCAGGIO DI TUTTE LE VITI CHE FISSANO IL KIT MOTORE.

WARNING!

DURING THE INSTALLATION OF ALL OUR ENGINE KITS, WE RECOMMEND YOU TO INSERT ALL THE SCREWS IN THE POSITIONS INDICATED KEEPING ATTENTION TO DON'T LOCK THEM BEFORE HAVING FINISHED ALL THE ASSEMBLING OPERATIONS.
ONLY AT THE END OF THE WORK PLEASE LOCK CORRECTLY ALL THE BOLTS.

Foto n. 1



Foto n. 2



Staccare il compressore A/C e i relativi tubi
Disconnect the A/C compressor and the associated hoses


Foto n. 3



Togliere le due viti TE M8 e raccogliere l'olio del servosterzo
Remove the two M8 screws and collect the oil from the power steering


TE M8
M8 BOLT

Foto n. 4

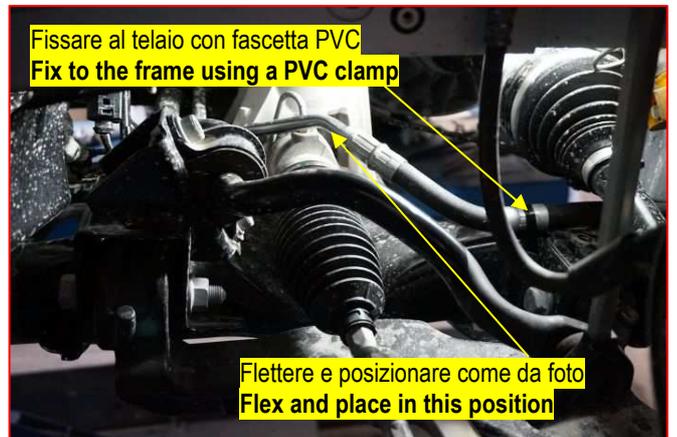

Fissare al telaio con fascetta PVC
Fix to the frame using a PVC clamp

Flettere e posizionare come da foto
Flex and place in this position

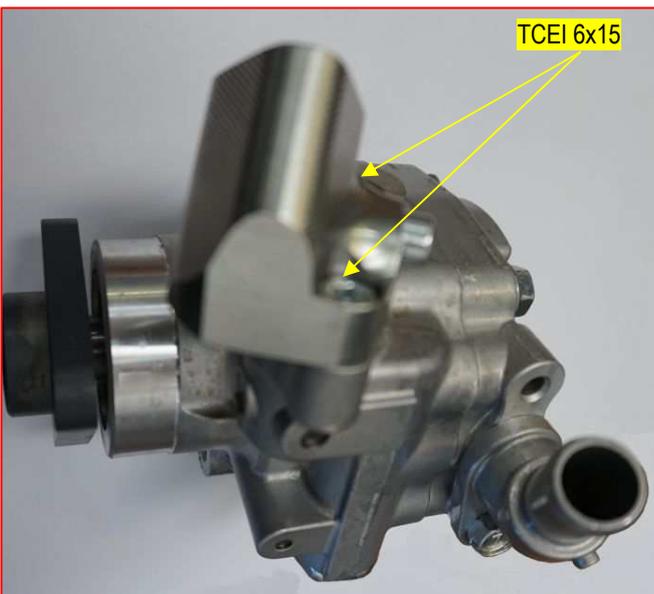

TCEI 6x15

Foto n. 5



Fissare la parte metallica con una fascetta in PVC
Fix the metallic part with a PVC clamp

Foto n. 6

Codice / code **VW3C.033-001**
Blocchetto per spostamento tubo olio servosterzo
Block for the movement of the power steering oil hose

Foto n. 7



Foto n. 8




1. Mettere il veicolo su un ponte sollevatore;
Lift the vehicle;
2. Scollegare la batteria;
Disconnect the battery;
3. Mettere un cric sul lato destro del veicolo e togliere la ruota e il relativo passaruota (foto n. 1);
Insert a crick on the right side of the vehicle and remove the wheel and the wheelhouse (photo no. 1);



4. Togliere la cinghia originale Poly-V6;
Remove the original PV6 pulley;
5. Recuperare il gas presente nell'impianto A/C (circa 530gr);
Recover the freon of the A/C system (about 530gr);
6. Togliere i 3 bulloni M8 che fissano il compressore A/C, abbassarlo e staccare i due tubi (foto n. 2);
Remove the three M8 original screws that fix the A/C compressor, lower it and disconnect the two hoses (photo no. 2);
7. Recuperare l'olio della pompa servosterzo allentando la vite TE M8 che fissa il tubo olio proveniente dal serbatoio (foto n. 3);
Recover the oil of the power steering pump loosening the M8 screw that fix the oil hose that arrives from the tank (photo no. 3);
8. Staccare il tubo alta pressione dalla pompa servosterzo allentando le due viti TORX originali ed eliminarle;

**Tubo scarico filtro aria e supporto inferiore filtro aria
Air filter drainpipe and lower support air filter**

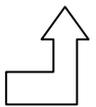

Disconnect the high pressure hose from the power steering pump, losing the two original TORX screws and eliminate them;

9. Flettere il tubo servosterzo come mostrato in foto n. 4;
Flex the power steering hose (photo no. 4);
10. Montare sulla pompa il blocchetto fornito codice VW3C.033-001 per lo spostamento tubo servosterzo. Utilizzare le due viti TCEI 6 x 15 (foto n. 5);
Assemble on the pump the part supplied code VW3C.033-001 for the moving of the power steering hose. Use the two socket head screws 6 x 15 (photo no. 5);
11. Rimontare il tubo servosterzo sul nuovo blocchetto con le due viti TCEI 6 x 15. Allargare i due fori del tubo servosterzo a Ø7mm;
Reassemble the power steering hose on the assembled part VW3C.033-001 using the two socket head screws 6 x 15. Enlarge the two holes of the power steering hose at 7mm;
12. Fissare il tubo come indicato nelle foto n. 6 – 7 – 8 con fascette in PVC;
Fix the hose as indicated in the photos no. 6 – 7 – 8 with PVC clamps;
13. Rimontare il tubo aspirazione olio della pompa, **avendo cura di inserire l'anello O'Ring nella pompa** e poi il tubo + vite originale annessa;
Reassemble the suction hose of the pump. Insert the O'Ring gasket in the pump and after the hose with the original screw;
14. Smontare il supporto originale motore "E" e il supporto originale "F" di foto n. 21 e le tre viti del supporto motore di foto n. 9;
Remove the original engine support "E" and the original support "F" (photo no. 21) and the three screws of the engine support (photo no. 9);

Foto n. 9


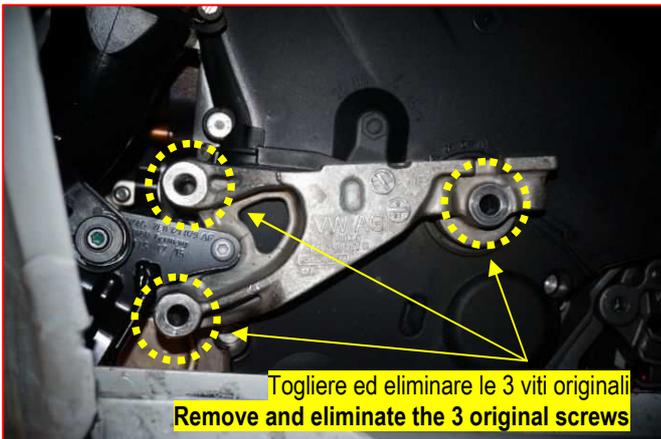


Foto n. 10

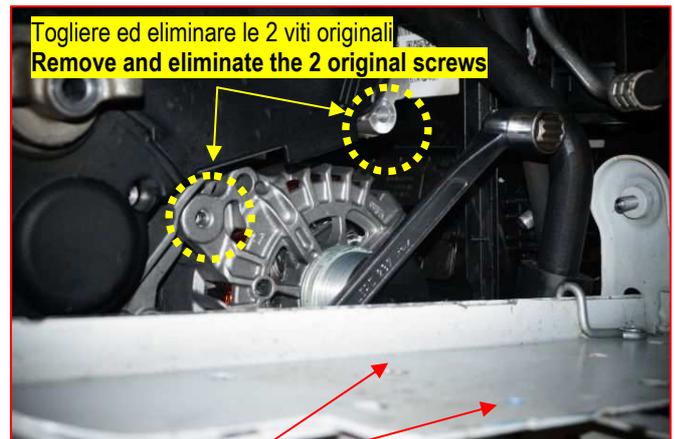

Togliere ed eliminare i due rivetti che fissano il supporto filtro aria;
Remove and eliminate the 2 rivets that fix the support of the air filter.

15. Togliere ed eliminare i due bulloni indicati in foto n. 10;
Remove and eliminate the two bolts indicated in photo no. 10;

16. Con una punta da trapano Ø8 togliere i due rivetti che fissano il supporto in plastica filtro aria;
With a drill Ø8 remove the two rivets that fix the plastic support of the air filter;

17. Rimontare il compressore A/C e i relativi tubi;
Reassemble the A/C compressor and the hoses;

18. Togliere ed eliminare le quattro viti TCEI originali della puleggia motore e montare la puleggia fornita PV6, utilizzando le quattro viti TCEI 8 x 25 R 12.9 fornite (foto n. 11);
Remove and eliminate the four original socket head screws of the crankshaft pulley and assemble the supplied PV6 pulley. Fix it with the four 8 x 25 R 12.9 socket head screws (photo no. 11);

Foto n. 11



Foto n. 12


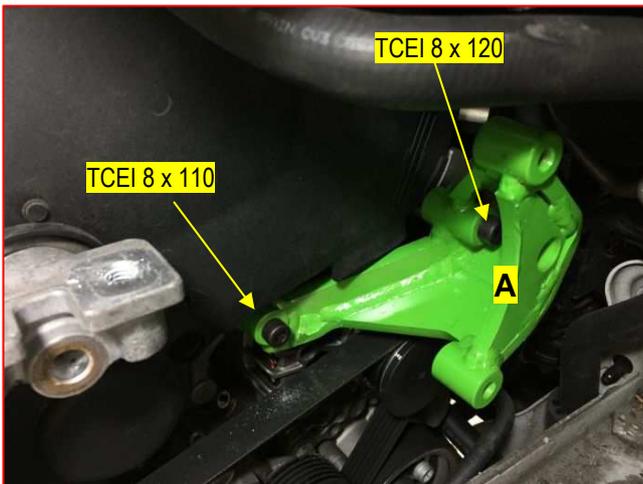


Foto n. 13

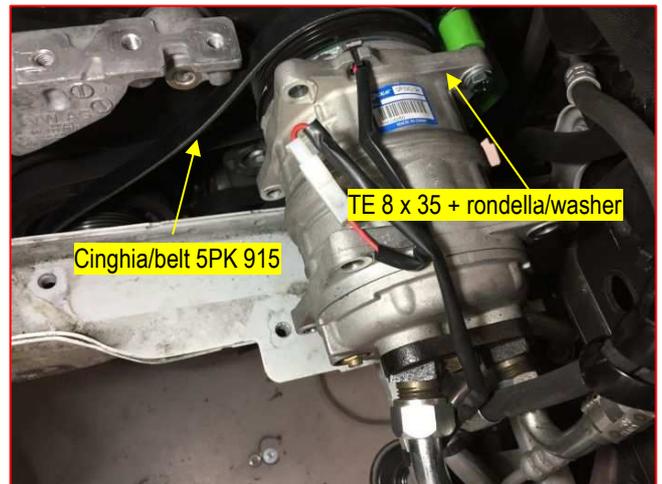

19. Montare il supporto "A" con le due viti TCEI 8 x 110 + 8 x 120 tutto filetto e bloccare (foto n. 12);
Assemble the support "A" with the two socket head screws 8 x 110 and 8 x 120 all thread and lock (photo no. 12);
20. Sostituire sul compressore TM13 – TM15 il piattello originale con quello da noi fornito;
Replace on the TM13 – TM15 compressor the original plate with the supplied one in the adapter kit;
21. Montare il compressore e la cinghia 5PK 915 utilizzando le due viti TE 8 x 35 + rondella, mettere a pacco senza bloccare (foto n. 13 e n. 14);
Assemble the compressor and the belt 5PK 915 with the two M. 8 x 35 H.H. screws and washer, without locking (photos no. 13 and no. 14);

22. Posizionare il supporto “B” come da foto n. 15, con già inserita la vite TCEI 10 x 60 (foto n. 16);
Place the support “B” (photo no. 15), with already inserted the socket head screw 10 x 60 (photo no. 16);
23. Inserire nella staffa “B” insieme alla staffa “C” le viti indicate nelle foto n. 17 e n. 18. Mettere a pacco senza bloccare;
Insert in the bracket “B” together with the bracket “C” the screws indicated in the photos no. 17 and no. 18;
24. Bloccare le tre viti TE 10 x 90, le due viti TE 10 x 150 e la vite TE 10 x 160;
Lock the three M. 10 x 90 H.H. screws, the two M. 10 x 150 H.H. screws and the M. 10 x 160 H.H. screw;

Foto n. 14



Foto n. 15

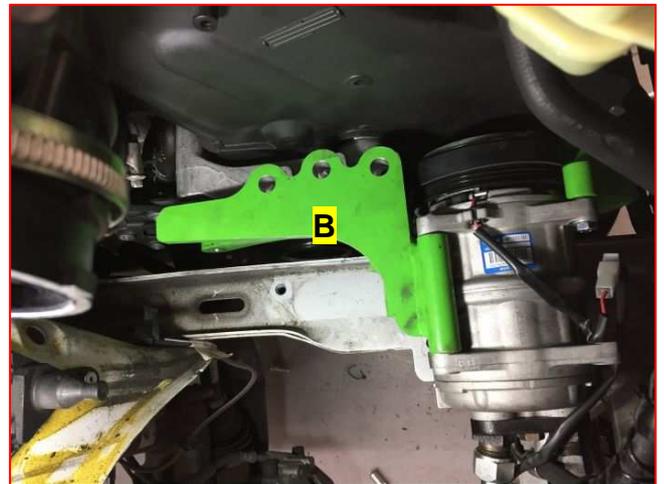


Foto n. 16


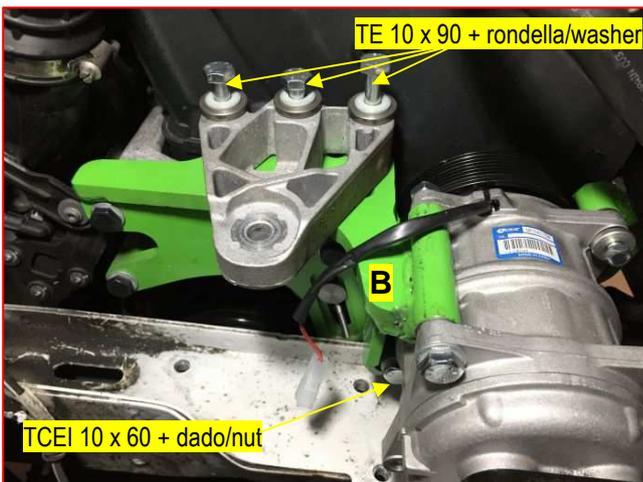


Foto n. 17

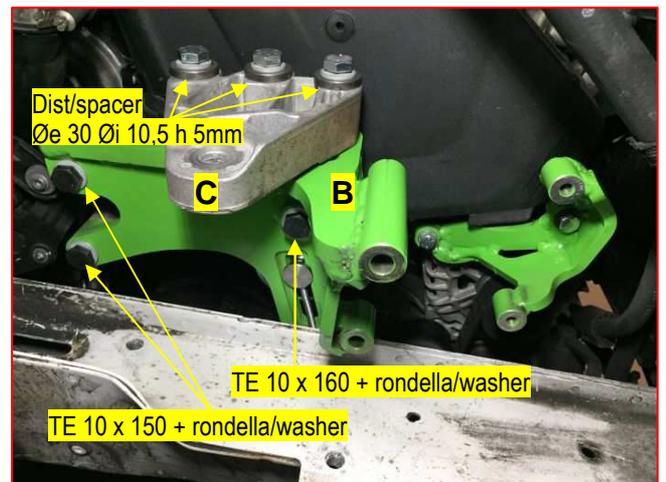


25. Montare il puntone “D” con la vite TCEI 8 x 140 + rondella e la vite TE 10 x 30 + rondella (foto n. 19, 20 e 21);
Assemble the strut “D” with the socket head screw 8 x 140 + washer and the M. 10 x 30 H.H. screw and washer (photos no. 19, no. 20, no. 21);
26. Bloccare le viti che fissano il compressore;
Lock the bolts that fix the compressor;
27. Montare il supporto fornito “E” per filtro aria motore come indicato in foto n. 21 e n. 22;
Assemble the support “E” for engine air filter (photos no. 21 and no. 22);
28. Rimontare il supporto motore originale “F” (foto n. 23);
Reassemble the original engine support “F” (photo no. 23);
29. Riallentare le tre viti TE 10 x 90 del supporto “C” originale e montare il distanziale “G” fornito con la vite TE 12 x 80 x 1,5 + distanziale Øe 30 Øi 12,5 h 5mm e rondella da 12. Bloccare il tutto (foto n. 24);
Loose the three M. 10 x 90 H.H. screws of the original support “C” and assemble the spacer “G” supplied with the M. 12 x 80 x 1,5 H.H. screw + spacer Øe 30 Øi 12,5 h 5mm and M12 washer. Lock all (photo no. 24);
30. Montare la cinghia 5PK 915 sulla puleggia motore lasciando libera la gola esterna della puleggia compressore;
Assemble the belt 5PK 915 on the drive pulley, leaving free the external groove of the compressor pulley;

Foto n. 18



Foto n. 19

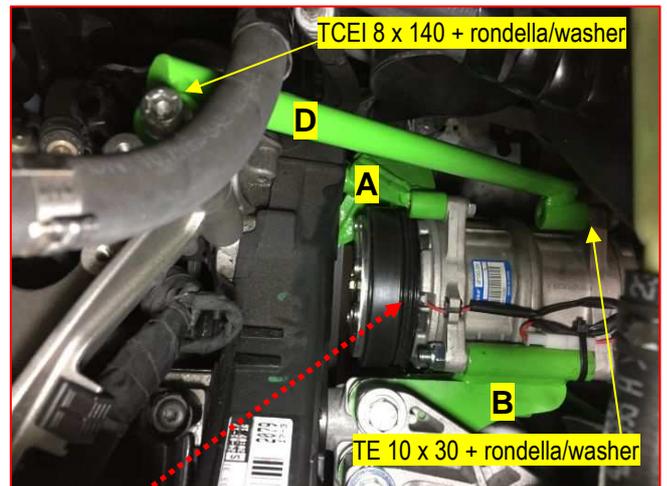

Sulla puleggia compressore Poly-V8 restano libere le tre gole interne
The three internal grooves remain free on the Poly-V8 compressor pulley

31. Tendere la cinghia a 125 – 130 Hz agendo sulla vite di regolazione M6 e bloccare poi, con la chiave fornita, il dado esagonale 24mm della puleggia tendicinghia;
Stretch the belt at 125 – 130 Hz working on the M6 screw and lock after, with the supplied wrench, the exagonal nut 24mm of the tightener pulley;
32. Tagliare la scatola filtro aria come indicato in foto n. 25;
Cut the air filter box as indicated in photo no. 25;
33. Posizionare il filtro aria motore come da foto n. 26, forare con punta da 6,5mm e inserire poi il TE 6 x 25 + dado + rondelle;
Place the air filter as indicated in photo no. 26, drill with a 6.5mm bit and insert after the M. 6 x 25 H.H. screw + nut + washers;

Foto n. 20



Foto n. 21

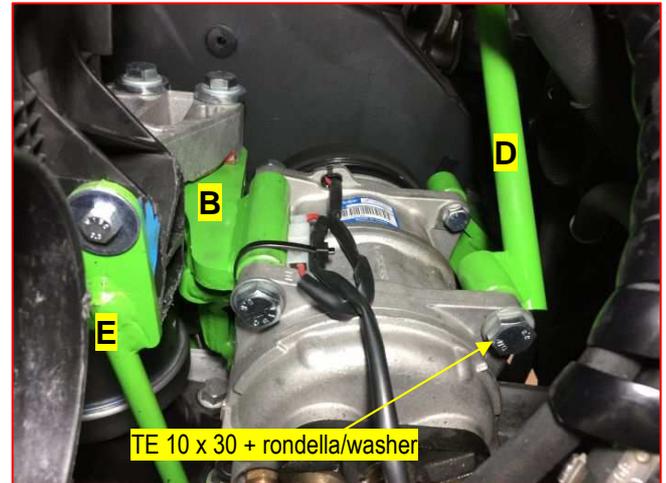


Foto n. 22

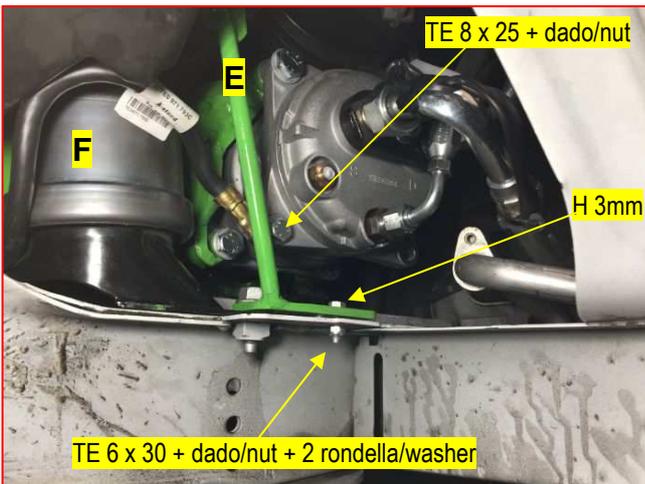


Foto n. 23



Foto n. 24


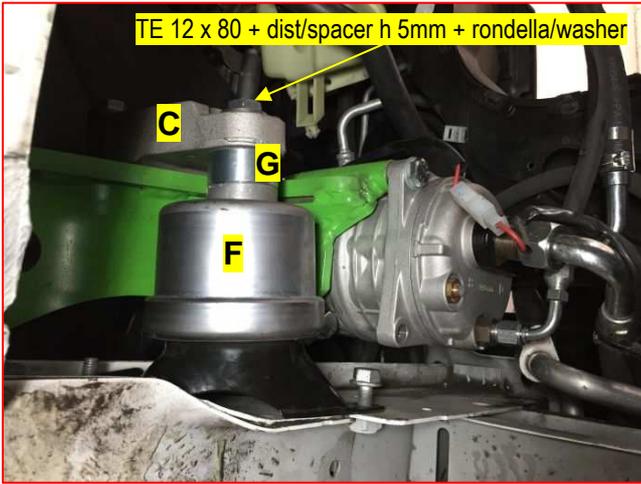


Foto n. 25



34. Rimontare le parti in precedenza smontate, ricollegare la batteria, avviare il motore e farlo girare per almeno 10 minuti. Verificare nuovamente il tensionamento della cinghia e la bulloneria. Verificare che non vi siano interferenze tra gli organi in movimento e gli organi fissi.
Reassemble the parts before removed, reconnect the battery, start the engine and let it work for about 10 minutes. Verify once again the correct stretching of the belt and the correct locking of all bolts and nuts. Verify also if there are not interferences with the motion parts and the other parts of the vehicle.

Foto n. 26

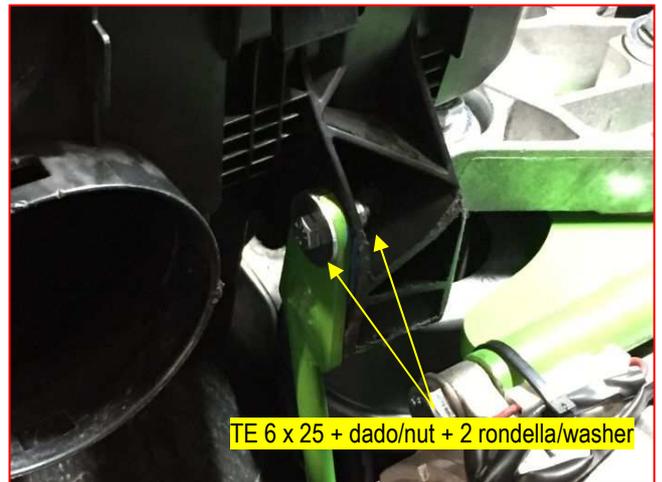

ATTENZIONE! WARNING!

A fine lavoro è molto importante verificare:

- Il corretto serraggio dei bulloni;
- Il corretto tensionamento della cinghia.

Dopo i primi 2.000 km si rende necessario ricontrollare quanto sopra detto.

Ogni 20.000 km percorsi OCCORRE PORTARE IL VEICOLO IN OFFICINA PER UN CONTROLLO GENERALE.

Si raccomanda di togliere la cinghia e far girare manualmente le pulegge per verificare il gioco e la rumorosità dei cuscinetti. Rimontare la cinghia e tenderla nuovamente.

L'incuranza di tali punti rende totalmente esonerata la West Aircon dal riconoscimento della garanzia.

At the end of the work is important to control:

- The correct tightening torque;
- The correct belt tension.

After the first 2.000 km is necessary to control the above-said.

Every 20.000 km STOP THE VEHICLE AND MAKE A NORMAL MAINTENANCE.

We advise to remove the belt and turn manually the pulleys to verify the clearance and the noise of the bearings. Assemble the belt and stretch it.

Warranty is not valid if these point are not respected.

Allegato/Enclosed:

		Disegno D'Assieme - Drawing
Rev.	Data	

ITALIANO

7.1. Tutti i prodotti commercializzati da West Aircon sono costruiti e selezionati secondo rigorosi criteri qualitativi e West Aircon ne garantisce la genuinità e le caratteristiche.

Tutti i prodotti commercializzati da West Aircon, sono coperti da garanzia di 24 mesi (decorrenti dal momento della consegna) per i difetti di conformità. Per fruire dell'assistenza in garanzia, il Cliente dovrà conservare la fattura (e il documento di trasporto) che riceverà insieme ai beni acquistati.

7.2. Se, a seguito di richiesta di intervento in garanzia, il difetto dovesse risultare non coperto dalla garanzia medesima o non dovesse risultare alcun difetto di conformità, saranno addebitati al Cliente gli eventuali costi di verifica e ripristino richiesti, nonché i costi di trasporto, se sostenuti da West Aircon.

7.3. La garanzia di 24 mesi si applica al prodotto che presenti un difetto di conformità, purché lo stesso sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d'uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata che viene inserita in ogni confezione in una con al merce.

Sono in ogni caso esclusi da garanzia:

- il deterioramento normale di ogni parte, la normale manutenzione dei componenti e i materiali usati per tale operazione;
- i reclami di lavori sorgenti da prodotti difettosi senza l'offerta di sostituzione del Produttore;
- i difetti per merce sostituita non fornita dalla West Aircon.

7.4. Nel caso il materiale compravenduto sia costituito da "staffaggio compressore per la refrigerazione industriale" da installarsi su veicoli, West Aircon segnala che il materiale stesso sarà – per sua natura - soggetto a vibrazioni, urti ed usura con conseguente necessità di periodico controllo di normale manutenzione.

West Aircon raccomanda, al termine dell'installazione del materiale compravenduto di verificare il corretto serraggio dei bulloni e il corretto tensionamento della cinghia.

West Aircon non risponderà di eventuali danni conseguenti al non corretto montaggio del materiale come da istruzioni contenute nell'imballaggio e comunque pubblicate sul sito <http://www.westaircon.com>.

Per qualsiasi tipo di materiale fornito, il Cliente decade automaticamente dalla garanzia qualora - senza il preventivo consenso scritto di West Aircon - intervenga direttamente, o per il tramite di terzi, sul materiale venduto e asseritamente difettoso, ovvero non vengano impiegati componenti originali forniti da West Aircon.

7.5. West Aircon consegna altresì, in una con la merce compravenduta, un "modulo di ritorno merce in garanzia" nonché un libretto su cui riportare gli appositi tagliandi di controllo e manutenzione da effettuarsi ogni 30.000 km di percorrenza del veicolo e comunque ogni qual volta il veicolo sia soggetto a incidenti, urti o usura straordinaria (come ad esempio in caso di prevalente utilizzo del veicolo su strade sterrate o dissestate).

Tali controlli e manutenzioni devono essere effettuati presso una officina competente in ordine all'installazione di staffaggi per compressori per la refrigerazione e da essa timbrati e firmati.

Ogni tagliando di controllo e manutenzione dovrà inderogabilmente essere corredato della relativa fattura/ricevuta di pagamento.

Si segnala la completa differenza ed autonomia dei tagliandi relativi al veicolo, rispetto ai tagliandi relativi allo staffaggio per compressori.

Il cliente non potrà mai opporre a West Aircon i tagliandi, i controlli e le manutenzioni effettuati in ordine alla garanzia del veicolo, essendo opponibili a West Aircon solo i tagliandi di controllo e manutenzione del materiale compravenduto.

7.6. Le richieste di garanzia saranno ammissibili e di conseguenza vagliate solo ed esclusivamente se la merce resa sarà accompagnata da:

- fattura di acquisto e relativo documento di trasporto;
- modulo di ritorno merce in garanzia completo in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente;
- libretto di tagliandi/manutenzioni correttamente compilato e attestante gli avvenuti controlli ogni 15.000 km.;
- fatture relative a detti interventi di controllo e manutenzione.

Ogni richiesta di garanzia che non soddisfi tutte le sopra citate inderogabili richieste, non abiliterà il richiedente ad alcun intervento in garanzia. Le parti di ricambio richieste prima della verifica della difettosità del materiale, saranno fatturate in attesa del reso per ispezione. West Aircon provvederà allo storno totale o parziale di tali fatture solamente se e quando i particolari verranno da West Aircon dichiarati difettosi. Nel caso West Aircon abbia sostenuto spese in ordine alla restituzione del materiale in garanzia, tale importo potrà essere fatturato al richiedente.

7.7. In caso di vendita del materiale a rivenditori e/o intermediari e/o installatori che rivenderanno e/o installeranno il materiale fornito da West Aircon su veicoli di terzi, il cliente è obbligato a trasmettere al terzo, in una con la vendita e/o installazione del materiale il modulo di ritorno della merce in garanzia e il libretto dei tagliandi di cui al punto 7.5.

Il cliente è tenuto altresì ad informare il terzo di tutti gli obblighi e le condizioni che disciplinano le riparazioni o sostituzioni in garanzia di cui al presente punto 7 (da 7.1. a 7.11.).

Nel caso il cliente non ottemperi agli obblighi di cui al presente punto 7.7. ovvero il terzo non rispetti le condizioni e gli obblighi che disciplinano le riparazioni o sostituzioni in garanzia e – in particolare – se non ottemperi all'obbligo di regolare tenuta e esibizione dei tagliandi di manutenzione con relativa documentazione accessoria nei termini di cui al punto 7.6., West Aircon avrà diritto di rifiutare l'intervento in garanzia. Nel caso West Aircon abbia sostenuto spese in ordine alla restituzione del materiale in garanzia, tale importo potrà essere fatturato al richiedente.

7.8. In caso di corretta e completa richiesta di intervento in garanzia e in caso di riscontro di difetto di conformità, West Aircon provvederà, senza spese per il Cliente, al ripristino della conformità del prodotto mediante riparazione/sostituzione o alla riduzione del prezzo, fino alla risoluzione del contratto.

In caso di sostituzione di singole componenti, per le componenti sostituite non decorre un nuovo termine di garanzia.

7.9. Nessun danno può essere richiesto a West Aircon per eventuali ritardi nell'effettuazione di riparazioni o sostituzioni di prodotti in garanzia.

7.10. Nei casi in cui l'applicazione delle garanzie preveda la restituzione del prodotto, il bene dovrà essere restituito dal Cliente nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, parti ecc...).

7.11. Il cliente è edotto da West Aircon che il materiale compravenduto non viene prodotto dalla società costruttrice del veicolo e che in taluni casi, la sua installazione potrebbe far perdere in tutto o in parte la garanzia del produttore del veicolo stesso. Poiché la scelta di installare il materiale sul veicolo viene adottata

unicamente dal cliente pienamente edotto delle circostanze che tale installazione comporta, West Aircon non risponderà mai in nessun caso di alcun tipo di danno, esborso, detrimento, perdita di garanzia che derivasse dall'installazione del materiale compravenduto sul veicolo cui esso è destinato.

ENGLISH

7.1. West Aircon guarantee that all products are genuine and manufactured with high level quality standard.

Warranty is valid for 24 months from the date of sale for all detective mechanical parts due to construction faults. The Customer has to keep the Delivery Note and the Invoice of the purchased goods during warranty period.

7.2. In case of warranty claim, if the defect results not covered by warranty or should result any construction fault, West Aircon will debit to the Customer the parts substituted and the working hours.

7.3. The 24 months warranty is applied on product that has construction faults, if the same is correctly used, as indicated in the technical information sent in the package with the goods.

In any case are excluded from warranty:

- Fair wear and tear of any part, normal maintenance service item and the parts and materials used in connection with this procedure;
- Labour claims arising from product fault unless offered by the Supplying Manufacturer;
- Defects in replacement parts not supplied by West Aircon.

7.4. If the purchased goods are "compressor bracket for refrigeration" to be installed on vehicle, West Aircon advises that this product – for its kind – is subject to vibrations, impacts and wear and is necessary to make periodical normal maintenance.

West Aircon recommends to control, at the final assembly operations, the correct locking of all bolts and the correct stretch of the belt.

West Aircon shall not be responsible for the non correct installation of the product as for the technical instructions placed in the box or visible at <http://www.westaircon.com>.

For any kind of supplied materials, warranty is not valid if the Customer – without a written consent of West Aircon – act directly or by third-parties on the purchased goods, without using original components supplied by West Aircon.

7.5. West Aircon includes in the box, with the purchased goods, a "Warranty return form" and a "Servicing book" where is necessary to indicate all the maintenance services effected on the engine kit, every 15.000 km. of the vehicle and in case of accident, impacts or extraordinary wear (for example if the vehicle is used on rough roads).

These controls have to be made by a company that is competent in the installation/maintenance of engine kits and indicated in the a.m. booklet signed and stamped by the company.

Every maintenance service has to be complete with the invoice/receipt.

West Aircon advises the Customer of the difference from the normal vehicle maintenance (oil, brake, pad, etc.) and the maintenance of the compressor bracket, as it is a SPECIAL APPLICATION.

The Customer has to show to West Aircon all the maintenance services effected in case of warranty claim.

7.6. Warranty claims are accepted from West Aircon only if the returned goods are completed with:

- Purchase invoice and delivery note;
- Warranty return form complete with West Aircon authorization;
- Servicing book complete with maintenance services;
- Invoices/receipt of these maintenance services.

West Aircon will not accept claims if not completed of the above-mentioned items. Replacement parts will be invoiced, until such time that the faulty goods are inspected. Credit will only be issued if the goods are proved to be faulty.

7.7. In case of sale of the goods to jobber/middleman/installer, the Customer has to give to the vehicle's owner the warranty return form and the servicing book (point 7.5).

The Customer has to inform the final Consumer of all the warranty conditions indicated in the point 7 (from 7.1. to 7.11.).

If the Customer do not respect the warranty conditions clearly indicated, West Aircon reserves the right to refuse warranty claims.

7.8. In case of correct warranty claim West Aircon shall supply the Customer with new parts or with a new product, free of charge.

In case of replacement of product parts, the replaced parts shall not be covered by warranty.

7.9. West Aircon shall not be held responsible or liable of any damage/loss for delays during the repair operations or the parts replacement under warranty.

7.10. In case of goods returned under warranty, the product has to be sent back from the Customer in the original package, complete with all its parts (assembly instructions, servicing book...).

7.11. The Customer is informed by West Aircon that the engine kits are not produced by a related company manufacturer of the vehicle and that, in some cases, the application of these engine kits on the vehicle could be nullify partially or totally the warranty from the producer of the vehicle. As the choice to install the product on the vehicle is made by the Customer that is informed clearly by West Aircon about the warranty terms, West Aircon never will be responsible for any damages, disbursements, detriments, loss of warranty arising from the installation of the purchased goods on the vehicle.

MODULO DI RITORNO MERCE IN GARANZIA – WARRANTY RETURN FORM

Data di compilazione della richiesta	Date of request:
--------------------------------------	------------------

dati anagrafici cliente – customer:

ragione sociale/company: _____

indirizzo/address: _____

Cap./zip code: _____ città/city: _____

Prov./District: _____ e-mail: _____

Tel./phone: _____ Fax : _____

Modello veicolo:
Vehicle model: _____

Data montaggio kit motore:
Assembly date of engine kit: _____

Codice prodotto installato: _____ km. percorsi dal veicolo/vehicle km.:
Product code: _____ km of vehicle: _____

Il veicolo ha effettuato precedenti manutenzioni? Yes: No:
Has the vehicle effected maintenance?

Se si, Allegare copia libretto tagliandi di controllo e manutenzione con relative fatture
If yes, enclose the servicing book with maintenance services and receipt/invoice

Libretto di manutenzione n.:
Servicing book no.:

Problemi riscontrati/Problems:

- il kit motore non è conforme all'ordine effettuato - the adapter kit is not comply with the order
 - si è verificata un'erronea ordinazione di prodotto - the order effected is not correct
 - mancano alcuni particolari - shortness of particulars
- indicare quali facendo riferimento ai codici riportati sul disegno - write them referring to the codes indicated on the drawing:

si è verificata la rottura di alcuni particolari – breaking of some particulars:

Si prega voler inviare questo modulo alla West Aircon all'indirizzo mail: westaircon@westaircon.com la quale provvederà a rinviare lo stesso completo del numero di autorizzazione a rendere.

Non verranno accettate merci se spedite in porto assegnato.

Please send this form to West Aircon at the mail address westaircon@westaircon.com and your company will receive it back complete with the number of authorization to return the goods.

West Aircon will not accept the goods sent carriage forward.

AUTORIZZAZIONE N. AUTHORIZATION NO. :	
--	--